

1. Règles de bonne pratique : opérations d'entretien à effectuer

Le tableau ci-après (en ANNEXE 1) rappelle des principaux points d'entretien régulier qui permettent d'assurer le fonctionnement optimal du poêle à granulés.

Pour le détail des opérations, les modes opératoires correspondants, les conditions de fonctionnement et les avertissements de sécurité : se référer à la notice d'installation et d'entretien.

2. Evolutions - Appareils concernés - Date d'application

Type d'appareil (N° de colis)	Référence appareil	Évolution / Date d'application		
		de semaine 41/2014 à 10/ 2015	de semaine 11/2015 à 29/2015	depuis semaine 30 / 2015
OPPA 8 V (LB 38)	7617755	Version de programme V2.05 : En raccordement ventouse : Mettre à jour en version V2.11 Voir ANNEXE ci-après	Version de programme V2.10 : - Ajout du nouveau menu Cheminée / paramètre Ventouse . - En raccordement ventouse : Mettre à jour en version V2.11 ou adapter les paramètres spécifiques : Voir §3 ci-après	Version de programme V2.11 : - Ajout du nouveau menu Cheminée / paramètre Ventouse . - En raccordement ventouse : Régler le paramètre Ventouse sur OUI : Voir §3 ci-après
OPPA 8 PVI (LB 39)	7617756			
OPPA 8 GVI (LB 40)	7617757			

i Le numéro de série est indiqué sur la plaquette signalétique à l'arrière de l'appareil.



Poêle à granulés de bois à circuit de combustion étanche			
Désignation:	QUADRALIS PPA 8 PVI		
Puissance nominale (Pn):	8,0 kW		
Modulation de la puissance:	2,4 - 8,3 kW		
Combustible autorisé:	Granulés de bois diamètre 6 mm		
Utiliser :	uniquement les combustibles certifiés type NF, DIN, DINplus, Önorm, Enplus-A1		
Norme de référence:	EN 14 785	N° avis technique:	14/14-2037
N° centre certificateur:	1625	N° enregistrement:	RRF 85 14 3564
Type référence:	465.08-PGI	P nominal	P mini
Poussières:	9 mg/Nm ³ à 13% O ₂	Taux de CO à 13% O ₂ :	0,0012% 0,023%
		Rendement:	90% 95%
		Température de fumées:	172°C 73°C
230 V / 50 Hz	Chauffage:	400 W	Allumage: 30 - 50 W
Distances minimales par rapport aux matériaux inflammables:			
	côtés:	10 cm	
	arrière:	5 cm	
	devant:	80 cm	
Lire et suivre les consignes de la notice d'utilisation/installation			
N° de l'appareil:	7617744	382014000	157


G000902

↑
Référence appareil

↑
Numéro de série :
38 = Semaine
2014 = Année

3. Pour vérifier la version programme

i Pour vérifier la version programme de l'unité de commande : couper l'alimentation électrique du poêle, puis remettre sous tension. A la mise sous tension, l'écran de l'appareil affiche en premier lieu la version programme (software).

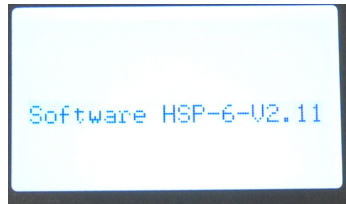


La version installée est V2.11

! En cas de raccordement en ventouse, pour les versions V2.05 et V2.10 : mettre impérativement à jour la version programme comme indiqué en ANNEXE 2, pour préserver la durée de vie de la plaque déflectrice.

4. Paramètre ventouse à régler à la mise en service (versions V2.10 et V2.11)

! Afin de préserver la durée de vie de la plaque déflectrice du foyer et en cas de raccordement en ventouse, effectuer impérativement les réglages suivants :

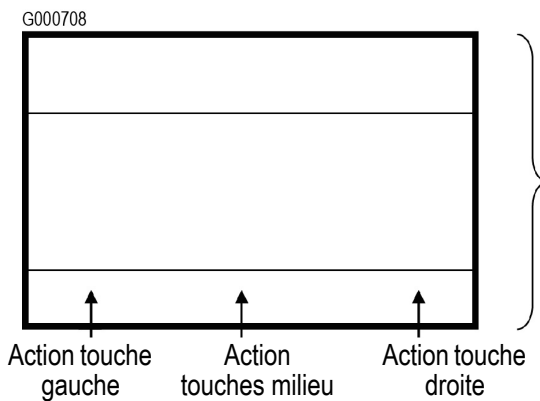

■ Versions V2.10 et V2.11 :

- ▶ Appuyer la touche ✓ pour accéder aux menus puis afficher le menu **Cheminée** avec touches + / - .
- ▶ Entrer dans le menu **Cheminée** par appui sur ✓.
- ▶ Afficher le paramètre **Ventouse** et le régler sur **OUI**. Sauvegarder en appuyant sur ✓.
- ▶ Ressortir des menus par appuis successifs sur la touche ⏻.


■ Uniquement pour version V2.10, si la mise à jour en V2.11 n'est pas possible immédiatement :

(Pour la version V2.11 les paramètres suivants sont réglés d'usine).

- ▶ Pour afficher le menu SAV (**Menu d'entretien**) :
 - Appuyer la touche ✓ pour accéder aux menus. Maintenir la touche + enfoncée et appuyer en même temps 5 fois sur la touche - :
 - La ligne **Menu d'entretien** s'ajoute à la liste affichée sur l'écran
- ▶ Entrer dans le **Menu d'entretien** et sélectionner la ligne **Par. Phase all.** (touches + / - et ✓)
- ▶ Afficher le paramètre **amen GranStart3** et régler sa valeur à **50**. Sauvegarder en appuyant sur ✓.
- ▶ Ressortir du menu par appui sur la touche ⏻
- ▶ Accéder au menu **Par. Chauffe** pour régler les paramètres suivants et Sauvegarder en appuyant sur ✓.
 - Régler le paramètre **Combustible max** à **60 %**.
 - Régler le paramètre **ConTPFlaTPFuMax** à **620**
 - Régler le paramètre **t Int. überl.** à **6 sec.**
- ▶ Ressortir du menu par appuis successifs sur la touche ⏻.

▶ Attention, en fin d'intervention, masquer à nouveau le menu SAV (**Menu d'entretien**) :

- Appuyer la touche ✓ pour accéder aux menus. Maintenir la touche + enfoncée et appuyer en même temps 5 fois sur la touche - :
- La ligne **Menu d'entretien** disparaît la liste affichée sur l'écran.

 **Attention: en cas de RESET GENERAL (retour aux réglages d'usine suite à un défaut par exemple), les valeurs des paramètres ci-dessus seront réinitialisés aux valeurs d'usine et les réglages indiqués ci-dessus seront à refaire en cas de raccordement en ventouse.**


ANNEXE 1 : RÈGLES DE BONNE PRATIQUE :

OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À EFFECTUER

OPPA 8 V - OPPO 8 PVI - OPPO 8 GVI

Le tableau ci-dessous rappelle des principaux points d'entretien régulier qui permettent d'assurer le fonctionnement optimal du poêle à granulés.

Pour le détail des opérations, les modes opératoires correspondants, les conditions de fonctionnement et les avertissements de sécurité : se référer à la notice d'installation et d'entretien.


 **ATTENTION** : Couper l'alimentation électrique du poêle avant toute intervention d'entretien. Toutes les opérations d'entretien se font lorsque le poêle est à l'arrêt et froid.

Fréquence*	Objet	Opérations d'entretien - Instructions	Destinataire
Entretien courant			
Selon encrassement*	Vitre	Chiffon doux légèrement humide recouvert de cendres ou nettoyant spécifique. Ne pas laisser couler de produit nettoyant sur les joints.	Le particulier
Minimum 2 x par semaine en utilisation quotidienne*	Pot de combustion + foyer + brûleur	Éliminer les résidus de combustion du foyer: granulés imbrûlés, cendres et dépôts. Retirer le pot de combustion de son logement et nettoyer tous les événements. Utiliser un aspirateur à cendres et une brosse.	Le particulier
Entretien périodique sans démontage - en plus de l'entretien courant			
Au minimum 1 fois par an en utilisation occasionnelle* ou Tous les 300 kg de granulés*.	Réservoir à granulés	Vider le réservoir de granulés Dépoussiérer le réservoir, la trémie et le canal de la vis sans fin avec un aspirateur.	Le particulier
	Conduits de fumée	Inspection : Ouvrir les trappes de visite du conduit de raccordement et du conduit de cheminée et vérifier l'encrassement. Si besoin, faire ramoner par un professionnel.	Le particulier
Entretien périodique avec démontage - en plus des entretiens courant et périodique ci-dessus.			
Au minimum 1 fois par an* ou Tous les 1000 kg de granulés*.	Echangeur de chaleur et carneaux	Démonter les trappes de visite à l'arrière et sur le côté droit du poêle. Nettoyer à l'aide d'une bosse et d'un aspirateur. Remplacer les joints avant remontage.	Le particulier motivé ou le professionnel.
	Ventilateur d'extraction	Débrancher la fiche d'alimentation électrique du poêle. Démonter et nettoyer le ventilateur. Nettoyer les conduits de fumées et l'intérieur du ventilateur (brosse et aspirateur à cendres). Remplacer le joint avant remontage.	Le particulier motivé ou le professionnel.
	Conduits de fumée.	Ramonage : faire appel à un professionnel.	Le professionnel.

* Important : La fréquence est à adapter selon l'état d'encrassement constaté.


ANNEXE 2 : MISE A JOUR DE LA VERSION PROGRAMME

- i** Pour vérifier la version programme de l'unité de commande : couper l'alimentation électrique du poêle, puis remettre sous tension. A la mise sous tension, l'écran de l'appareil affiche en premier lieu la version programme (software).

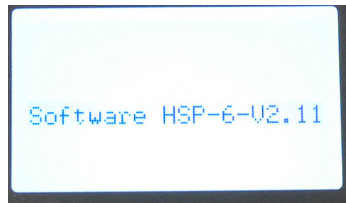




La version installée est V2.11

1. Se procurer le fichier (340626_HSP6_211.bin) de la dernière version du soft (actuellement V2.11) à l'adresse : assistance.technique@oertli.fr et le copier sur votre ordinateur :

 340626_HSP6_211.bin

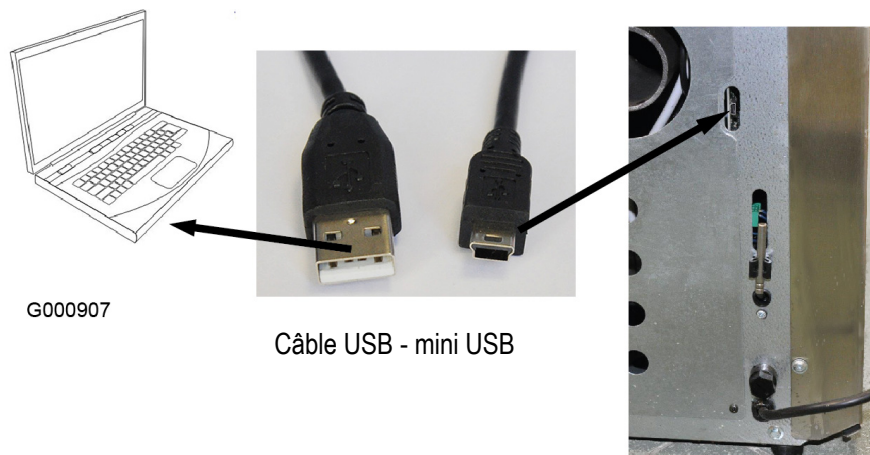2. Mettre le poêle hors tension en débranchant le câble d'alimentation électrique.
3. Raccorder l'ordinateur sur la prise mini USB située à l'arrière du poêle à l'aide d'un câble USB/ mini USB, comme indiqué ci-dessous :




4. Appuyer sur la touche , rebrancher électriquement le poêle et une fois le rétro-éclairage allumé, relâcher **très rapidement** la touche  : l'écran doit rester blanc sans texte (uniquement le rétro-éclairage allumé).




5. La fenêtre ci-dessous apparaît sur l'ordinateur :




6. Ouvrir le dossier et supprimer le fichier existant et copier le nouveau fichier à la place :
Ancien fichier :

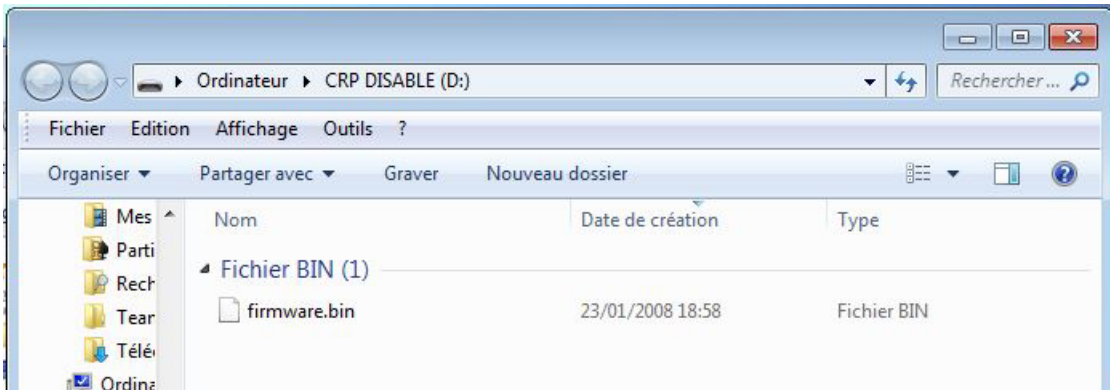

Nouveau fichier

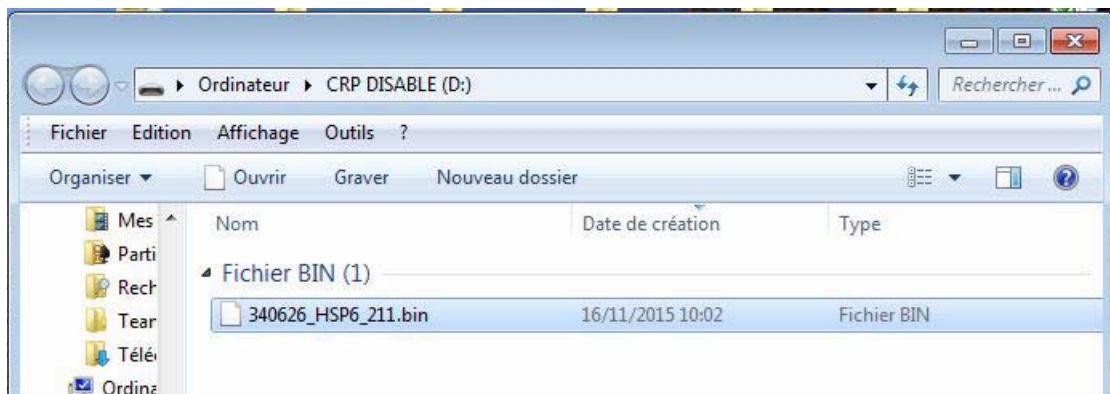

7. Eteindre et rallumer le poêle pour vérifier que la nouvelle version a bien été installée

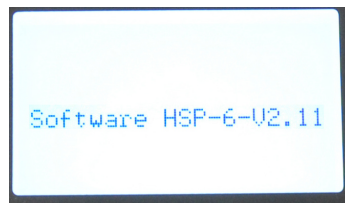

Software V2.11 la version installée est bien V2.11.

8. Faire un RESET GENERAL, Pour cela_:

▶ Accéder au niveau SAV :

- Appuyer la touche ✓ pour accéder aux menus
- Maintenir la touche + enfoncée et appuyer en même temps **5 fois** sur la touche - :

▶ La ligne **Menu d'entretien** s'ajoute à la liste affichée sur l'écran

- Entrer dans le **Menu d'entretien** et sélectionner la ligne **Par general** (touches + / - et ✓)
- Sélectionner le paramètre **Reset regul** et le régler sur **oui**.
- Valider par appui sur ✓.

▶ Le régulateur revient aux réglages d'usine. La ligne **Menu d'entretien** disparaît. Les appareils sont configurés initialement avec l'allemand comme langue de travail. Pour permuter sur une autre langue procéder comme suit :

- Couper l'alimentation électrique et patienter une dizaine de secondes, puis rebrancher électriquement le poêle.
- Appuyer la touche ✓ pour accéder aux menus, puis placer le curseur sur **Sprache**.
- Appuyer ✓ et sélectionner la langue souhaitée avec + et - .

⚠ ATTENTION : En cas de raccordement en ventouse, régler impérativement le paramètre "Ventouse" (dans le menu "Cheminée") sur "OUI".