

Options régulation : Thermostat d'ambiance modulant  
Colis : AD305 - AD306

## FR

Paramétrage du thermostat d'ambiance


P5253 JS F 67580 Mertzwiller

N° ITOE0173

28/05/2015

## 1. Paramétrage du thermostat d'ambiance

Exemple de configuration : 1 circuit direct (sans vanne mélangeuse)

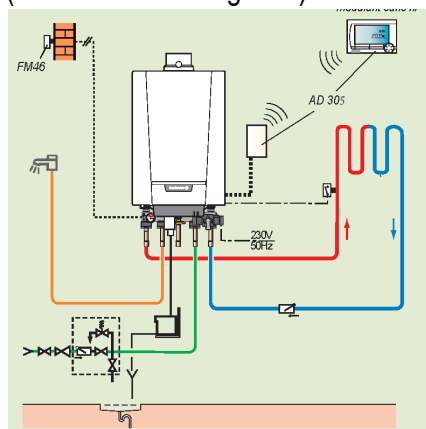

### ■ Paramètre " Type de régl." réglé sur " INT" :

Pour assurer le bon fonctionnement de nos appareils, il est recommandé de régler le paramètre Type de régl. du thermostat d'ambiance modulant sur INT (réglage d'usine) :

- **avec sonde extérieure** : en présence d'une sonde extérieure, le réglage INT permet la prise en compte de la température ambiante mais aussi de la température extérieure pour optimiser au maximum la relance (anticipation) de la chaudière.
- **sans sonde extérieure** : seule la température ambiante est prise en compte pour anticiper la relance de la chaudière.

### ■ Paramètre " Type de régl." réglé sur " EXT" : (avec sonde extérieure) :

Pas de prise en compte de la température ambiante. La régulation de la température de la chaudière s'effectue selon la courbe de chauffe en fonction de la température extérieure. La température extérieure moyenne est prise en compte pour anticiper la relance de la chaudière.


### ■ Paramètre " Type de régl." réglé sur " EXT + INT" :

La régulation de la température de la chaudière s'effectue selon une courbe de chauffe décalée en fonction du paramètre **Correction TA** et de la différence entre la consigne de température ambiante et la température réelle mesurée :

Consigne thermostat d'ambiance = Consigne courbe chauffe + [(consigne ambiance - mesure sonde ambiance) x **Correction TA**].

La régulation adapte en permanence la consigne, de ce fait la demande peut rester active même lorsque la température de consigne est atteinte.

## 2. Pour régler le paramètre " Type de régul."

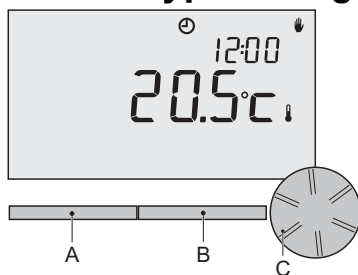

- A Accès aux menus
- B Accès aux programmes
- C Bouton de navigation et de validation

1. Passer au mode étendu, dans :  
Menu > Paramètres > Utilisateur > Mode Utilisateur > Mode Etendu (Valider puis 4x retour)
2. Sélectionner : Menu > Paramètres > Système > Entrer le code **0012** puis valider
3. Régler dans : Menu > Paramètres > Système > Type de régul. > Régler le paramètre Type de régul. sur **INT**
4. Valider

## 3. Appareils concernés

Thermostat d'ambiance programmable modulant OpenTherm :

N° de colis Options		Référence	Remarques	Pour :
Anciennes versions	RS 200 OT - Filaire (AD267) ou RS 200 R OT - Radio (AD268)	-	Avant : 02/2013	GMR 1000 GSCX 25 GVCX 25 GCCX 25
	RS 200-2 OT - Filaire (AD293) ou RS 200 R-2 OT - Radio (AD294)	-	Après : 02/2013	GMR 100 GMX 2000 GSCX 25 GVCX 25 GCCX 25
Version actuelle	RS 200-3 OT - Filaire (AD306) ou RS 200 R-3 OT - Radio (AD305)	7609765 (AD306) 7609764 (AD305)	A partir de 02-2014 (Cette option intègre la fonction d'estimation de l'énergie consommée)	GMR 100 GMX 2000 GSCX 25 GVCX 25 GCCX 25