


## 1. Paramètre à régler à la mise en service

**!** Le réglage d'usine (27 - 28 K) du paramètre « différentiel d'enclenchement » (paramètre **DP120** ou **DIFF.ECS**) entraîne une relance tardive du réchauffage de l'Eau Chaude Sanitaire.

Pour éviter tout inconfort côté ECS, régler ce paramètre à 7 K comme indiqué ci-après.

### ■ ALEZIO AWHP... V200 et ALEZIO O HYBRID - Tableau IniControl 2

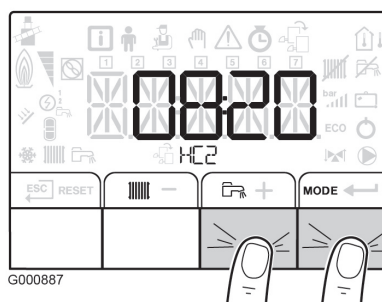

- ▶ Vérifier que la carte électronique affichée est bien la carte **EHC-02** : L'affichage indique **HC2**.
- ▶ Dans le cas contraire : accéder au menu et sélectionner la carte **EHC-02**. Valider avec la touche .
- ▶ Accéder au menu installateur par un appui simultané sur les deux touches de droite.
- ▶ Lorsque le symbole clignote, entrer le code **0012** (Touches + et -).
- ▶ Afficher le paramètre **DP120** et le régler à 7 K (Touches + et -) Valider avec la touche .
- ▶ Revenir à l'affichage principal : .

Paramètre	Description	Réglage
<b>DP120</b>	Différentiel d'enclenchement de démarrage de la charge du préparateur d'eau chaude sanitaire. Plage de réglage : 0 à 40 K	<b>7 K</b>

### ■ HP INVERTER G HYBRID


- ▶ Accéder au niveau installateur en appuyant sur la touche pendant 5 secondes.
- ▶ Afficher le menu **#SYSTEME** et paramétrer l'installation en **ETENDUE**.
- ▶ Afficher le menu **#PRIMAIRE P.INSTAL**, puis : Afficher le paramètre **DIFF.ECS** et le régler à 7 K .
- ▶ Valider par un appui sur le bouton de réglage rotatif.

Paramètre	Description	Réglage
<b>DIFF.ECS</b>	Différentiel d'enclenchement de démarrage de la charge du préparateur d'eau chaude sanitaire. Plage de réglage : 0 à 40 K	<b>7 K</b>

## 2. Appareils concernés


Uniquement la version programme **01.01** de la carte électronique **EHC-02** est concernée.

Les prochaines versions de cartes **EHC-02** intégreront d'usine ce réglage.

Appareil Type	Version de programme	Référence Carte électronique EHC-02
ALEZIO AWHP... V200 ALEZIO O HYBRID HP INVERTER G HYBRID	01.01	7608761 

## 3. Pour vérifier la version du programme de la carte EHC-02 :




### ■ Vérifier l'étiquette présente sur la carte :

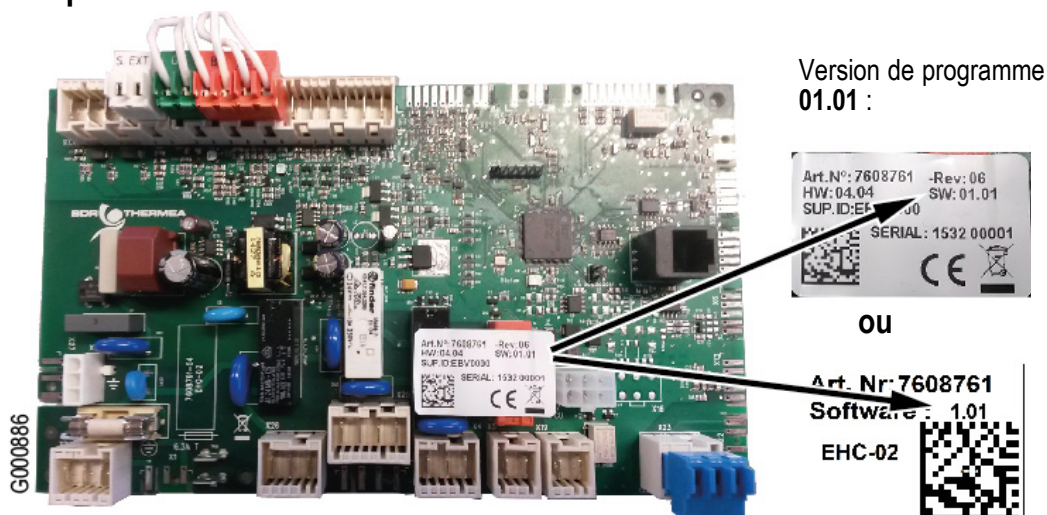


ou :

### ■ Afficher la version programme de la carte EHC-02 au niveau du tableau de commande :

#### •Tableau IniControl 2 (ALEZIO...) :

- Vérifier que la carte électronique affichée est bien la carte **EHC-02** : L'affichage indique **HC2**.
- Dans le cas contraire : accéder au menu  et sélectionner la carte **EHC-02**. Valider avec la touche .
- Accéder au menu , puis afficher le paramètre **Fxx.xx**
- la version programme de la carte régulation **EHC-02** s'affiche : **01.01** (Exemple).

#### •HP INVERTER G HYBRID :

- Accéder au niveau SAV : Appuyer pendant 10 secondes sur la touche ,
- Afficher le menu **#INFORMATION**, puis le paramètre **VERS.SOFT CU 01.01**,
- La version programme de la carte **EHC-02** est : **01.01** (Exemple).